

- | | | | |
|----------|---|---|--|
| 1 | Desligar o disjuntor correspondente à linha em intervenção. | Turn off the circuit breaker corresponding to the intervention line | Désactivez le disjoncteur correspondant à l'intervention en ligne |
| 2 | Realizar marcações do furo no teto, consultar TABELA I | Make marks of the hole in the ceiling, please see TABLE I | Faire des marques du trou dans le plafond, s'il vous plaît voir le tableau I |
| 3 | Abrir furo no teto, consultar TABELA I | Open hole in the ceiling, see TABLE I | Ouvrir trou dans le plafond, voir TABLEAU I |
| 4 | Passar cabo pelo furo central da luminária | Run cable through the central hole of the luminaire | Faites passer le câble dans le trou central du luminaire |
| 5 | Aparafusar o corpo da luminária ao teto com os parafusos | Screw the luminaire body to the ceiling with the screws | Vissez le corps du luminaire au plafond avec les vis |
| 6 | Eletrificar a luminária | Electrify the luminaire | Électrifier luminaire |
| 7 | Colocar o difusor no corpo da luminária. | Place the diffuser on the body of the luminaire. | Placez le diffuseur sur le corps du luminaire. |
| 8 | Ligar o disjuntor correspondente à linha em intervenção | Turn on the circuit breaker corresponding to the intervention line | Connectez le circuit correspondant disjoncteur à l'intervention de ligne |



Instruções de montagem
 Mounting instructions
 Instructions de montage

IMPORTANTE: Para mais informação sobre as diferentes arquiteturas, soluções e funcionalidades disponíveis, por favor contactar a Lightenjin.

São Rejeitadas todas as responsabilidades por defeito ou danos provocados por montagem incorrecta da luminária; incorrecta alimentação e agentes externos.

IMPORTANT: For more information about different architectures, solutions and available functionalities, please contact Lightenjin

Are Rejected all liability for defects or damage caused by incorrect installation of the luminaire; Misfeeding and external agents.

IMPORTANT: Pour plus d'informations sur les différentes architectures de réseau, solutions et fonctionnalités disponibles, contactez Lightenjin.

Sont rejetées toute responsabilité pour les défauts ou les dommages causés par une mauvaise installation du luminaire; Mauvaise alimentation et les agents extérieurs.

Lightenjin II - Indústria de Iluminação, Lda

Parque empresarial do Casarão,
 Avenida das 2 Rodas, Lote 36A
 3750-041 Aguada de Cima | Portugal

tel: +351. 234 080 117
 fax: +351. 234 640 064

geral@lightenjin.pt
www.lightenjin.pt










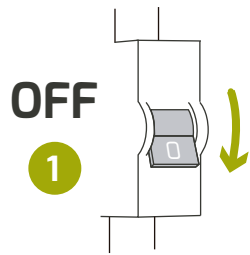


TABELA I TABLE I TABLE I						
Modelo Model Modèle	OPAL.		PW45		ECO	
	L1 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
100x1200	45	950	50	980	-	-
100x1500	45	1200	45	1300	-	-
300x300	120	125	-	-	-	-
300x600	150	380	120	450	140	500
600x600	460	570	330	400	330	400
300x1200	264	1100	120	1000	140	1000
300x1500	150	990	140	1000	140	1000

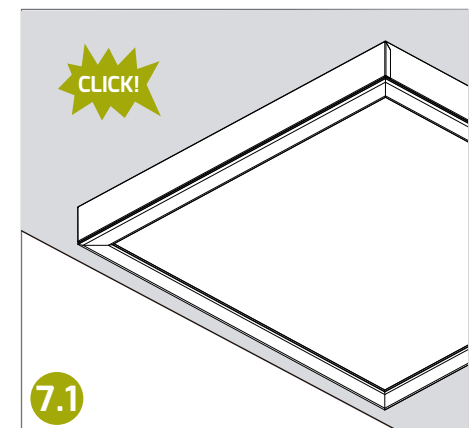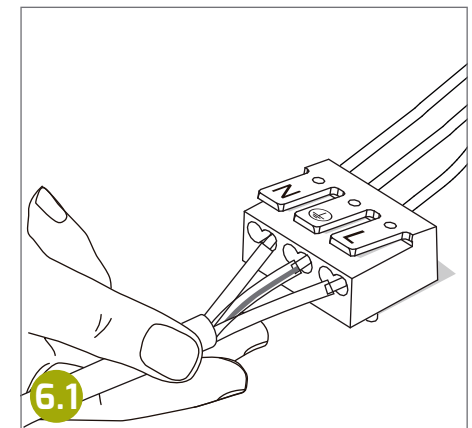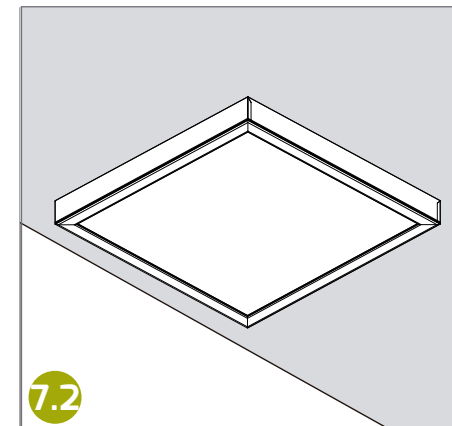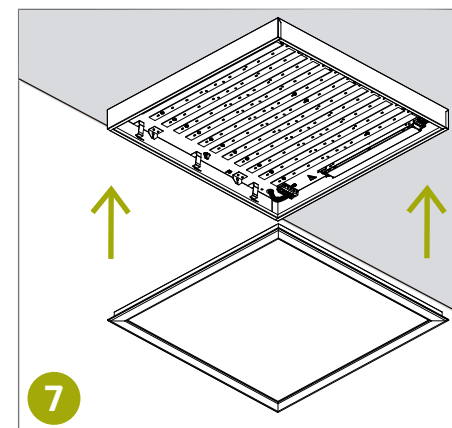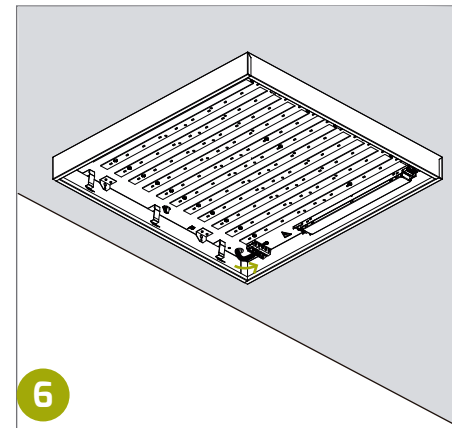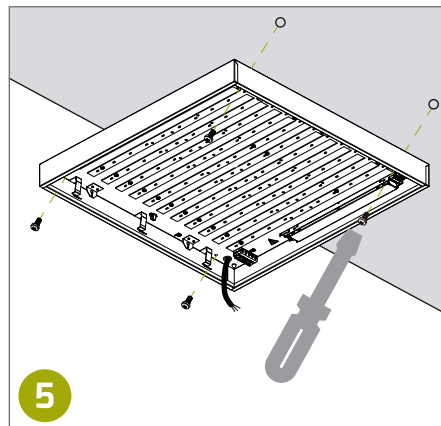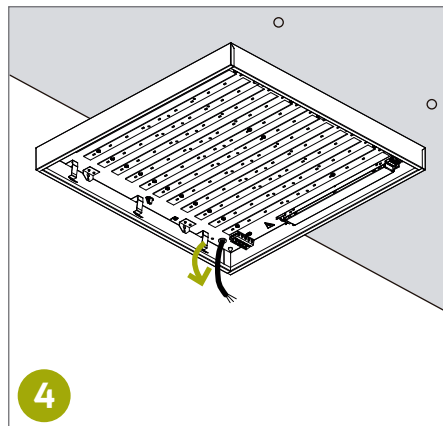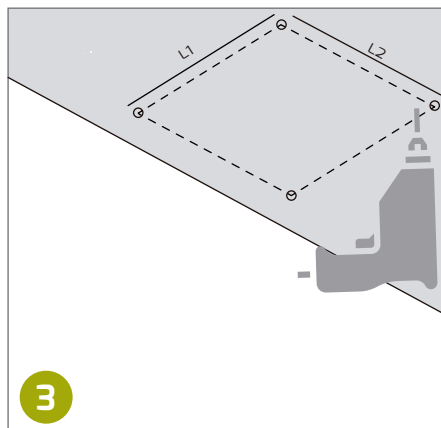

! Certifique que as ligações ficam bem efetuadas.
Make sure the connections are installed correctly.
Assurez-vous que les connexions sont correctement installées.

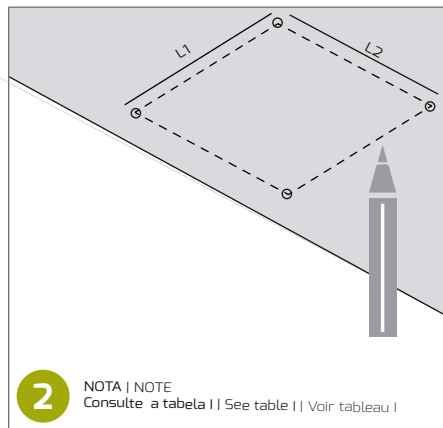