

Modelo Modél Modèle	Dimensões do furo Dimensions of the hole Dimensions du trou (mm)
STAGNUM LED 600	390
STAGNUM LED 1200	800
STAGNUM LED 1500	1100

- 1 Desligar o disjuntor correspondente à linha em intervenção.
- 2 Realizar marcações e furação.
- 3 Retirar o difusor da luminária.
- 4 Retire o motor de luz, aplique um pouco de força para desprender do iman.
- 5 Retirar motor de luz e saco de componentes do interior da luminária.
- 6 Proceder à fixação ou suspensão da carcaça da luminária no teto.
- 7 Eletrifique a luminária e passe o cabo pelo bucim.
Consultar esquema I de acordo com a tipologia da sua luminária
Nota: Em caso de repicagem, utilizar o ligador identificado na imagem, utilizando fio rígido de $\varnothing 1.5 \text{ mm}^2$, adicionalmente será necessário fazer furação para M20 no topo da carcaça.
- 8 Colocar o motor de luz até ouvir um "click".
- 9 Encaixe o difusor, aplicando as molas de aperto
- 10 Ligar o disjuntor correspondente à linha em intervenção

Notas
Notes
Remarque

Este produto contém uma fonte de luz da classe energética A.
This product contains an energy class A light source.
Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique A.

IMPORTANTE: Para mais informação sobre as diferentes arquiteturas, soluções e funcionalidades disponíveis, por favor contactar a Lightenjin.

São Rejeitadas todas as responsabilidades por defeito ou danos provocados por montagem incorrecta da luminária; incorrecta alimentação e agentes externos.



STAGNUM PRO LED



STAGNUM LED II

IMPORTANT: For more information about different architectures, solutions and available functionalities, please contact Lightenjin

Will be rejected all responsibilities for defects or damage caused by incorrect installation of the luminaire; Misfeeding and external agents, defects or damage

IMPORTANT: Pour plus d'informations sur les différentes architectures de réseau, solutions et fonctionnalités disponibles, contactez Lightenjin.

Sont rejetées toute responsabilité pour les défauts ou les dommages causés par une mauvaise installation du luminaire; Mauvaise alimentation et les agents extérieurs.

Turn off the circuit breaker corresponding to the intervention line.

Perform marking and drilling.

Remove diffuser of the luminaire.

Remove the light motor, apply a little force to detach it from the magnet.

Remove luminaire light engine and components bag.

Proceed to install the suspension to the luminaire housing in the the ceiling.

Light the luminaire and run the cable through the gland.

Consult scheme I according to the typology of your luminaire.

Note: In the case of anchorage, use the connector identified in the image using $\varnothing 1.5 \text{ mm}^2$ hard wire, in addition it will be necessary to drill for M20 at the top of the housing.

Place the light engine until you hear a "click".

Fitting the diffuser, applying the clamping springs

Turn on the circuit breaker corresponding to the intervention line

Désactivez le disjoncteur correspondant à l'intervention en ligne.

Effectuer le marquage et le forage.

Enlever le diffuseur du luminaire.

Retirez le moteur de la lumière, appliquez une petite force pour le détacher de l'aimant.

Déposer le moteur de lumière du luminaire et des composants de coussin.

Procédez à l'installation de la suspension au boîtier du luminaire dans le plafond.

Allumez le luminaire et faites passer le câble à travers la glande.


Consultez le schéma I selon la typologie de votre luminaire.

Remarque: dans le cas d'un ancrage, utilisez le connecteur identifié sur l'image à l'aide d'un fil dur de $\varnothing 1.5 \text{ mm}^2$. De plus, il sera nécessaire de percer M20 en haut du boîtier.

Placez le moteur d'éclairage jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

Montage du diffuseur, appliquer les ressorts de serrage

Connectez le circuit correspondant disjoncteur à l'intervention de ligne

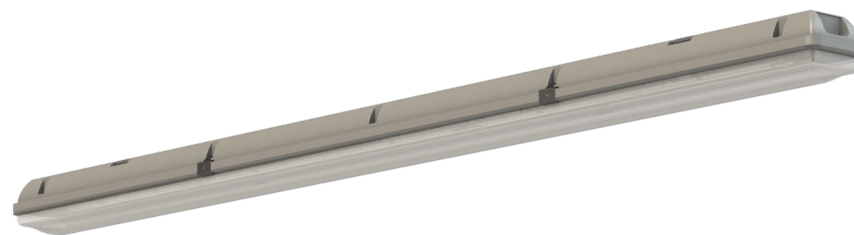

Instruções de montagem
Mounting instructions
Instructions de montage

Lightenjin II - Indústria de Iluminação, Lda

Parque empresarial do Casarão,
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A
3750-041 Aguada de Cima | Portugal

tel: +351. 234 080 117
fax: +351. 234 640 064

geral@lightenjin.pt
www.lightenjin.pt

